

Radio-réveil FM



Référence : AR283
Date : 04/02/14
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Clip Sonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

RADIO RÉVEIL FM AVEC ALIMENTATION DE SECOURS PAR PILES

1. BOUTON SLEEP/SNOOZE
(sommeil/ rappel d'alarme)

2. BOUTON DE MISE EN
MARCHE/ ARRET DE
L'ALARME

3. BOUTON DE REGLAGE DE
L'HEURE

4. BOUTON DE REGLAGE DU
TEMPS DE SOMMEIL

5. BOUTON DE REGLAGE DES
HEURES

6. BOUTON DE REGLAGE DES
MINUTES

7. SÉLECTEUR "ON/OFF/AUTO/ALARM"

8. REGLAGE DES FREQUENCES


9. REGLAGE DU VOLUME

10. ANTENNE FM (POUR L'ANTENNE EXTERNE)

11. INDICATEUR D'ALARME

12. PRISE D'ALIMENTATION (CORDON C.A.)

13. BOUTON D'ARRET DE L'ALARME

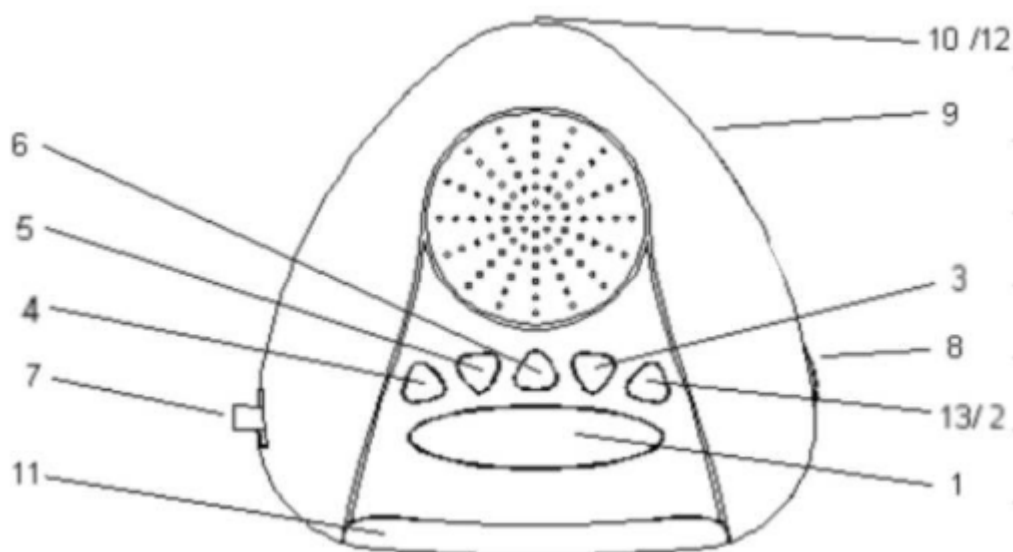

SOURCES D'ALIMENTATION

Avant de mettre en service l'appareil, s'assurer que la tension de fonctionnement correspond à celle du courant secteur local, la tension de fonctionnement est indiquée sur l'étiquette, sur le bas de l'appareil.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENT

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, débrancher la prise d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir l'appareil, excepté le couvercle de lumière nocturne. A l'intérieur, il n'y a aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

HORLOGE

1. Amener le bouton On/Off/Auto/Alarm (7) sur «OFF». Relier la prise d'alimentation à la prise de courant. L'affichage de l'heure clignote. En cas de coupure de courant, l'heure affichée est erronée.
2. Pour régler l'heure, appuyer en même temps sur le Bouton de Réglage de l'Heure (3) et le Bouton de Réglage des Minutes (6), ou le Bouton de Réglage des Heures (5), jusqu'à l'affichage correct de l'heure.
3. Ouvrir le couvercle du logement des piles et y placer une pile de 9 V PP3 (ou équivalent). La pile est nécessaire pour garder en mémoire les informations concernant l'alarme et permettant à l'horloge de fonctionner, même si la prise d'alimentation est débranchée ou si une coupure de courant survient. Dans ce cas, l'horloge gardera en mémoire l'heure, mais ne l'affichera pas.

ALARME

1. Pour afficher l'heure de l'alarme, appuyer en même temps sur le Bouton Alarme Set/Off (2) et le Bouton de Réglage des Minutes (6), ou le Bouton de Réglage des Heures (5), jusqu'à l'affichage de l'heure d'alarme désirée.
2. Amener le bouton On/Off/Auto/Alarm (7) sur la position « AUTO » si vous désirez être réveillé par la radio, ou « ALARM » si vous désirez être réveillé par le bip sonore. L'indicateur d'alarme (11) s'affiche, l'alarme est maintenant activée.
3. L'alarme peut être temporairement arrêtée pendant 9 minutes en appuyant sur le bouton Snooze/Sleep (1). Ceci peut être répété jusqu'à 5 fois.
4. L'alarme s'arrêtera automatiquement au bout de 120 minutes, ou sera désactivée lorsqu'on appuie une fois sur le bouton de l'alarme Set/Off (2).
5. L'alarme sera encore activée après 24 heures, à moins que le commutateur On/Off/Auto/Alarm (7) soit amené sur «OFF».

Note: Après le réglage de l'heure de l'alarme, s'assurer que l'heure de l'horloge n'a pas été modifiée.

HEURE DU REVEIL

1. Amener le bouton On/Off/Auto/Alarm (7) sur la position «OFF», «AUTO» ou «ALARM».

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

2. Appuyer en même temps sur le Bouton de Réglage de l'Heure du Réveil (4) et le bouton de Réglage des Minutes (6). Le temps de sommeil s'affiche et sera décompté de 59 minutes à zéro. Relâcher le bouton lorsque le temps de sommeil requis est affiché.

3. La radio fonctionnera maintenant jusqu'à ce que le temps de sommeil choisi se soit écoulé, ou s'arrêtera si l'on appuie sur le bouton Snooze/Sleep (1).

RADIO

Pour capter la bande FM, brancher le cordon AC (antenne FM) ; il devra être déroulé et placé de manière à obtenir la meilleure réception. Amener le commutateur On/Off/Auto/Alarm (7) sur la position «ON ».

1. Régler la commande des fréquences (8) pour sélectionner la station souhaitée.

2. Régler la commande de volume (9) sur le niveau sonore souhaité.

3. Pour arrêter la radio, amener le commutateur On/Off/Auto/Alarm (7) sur «OFF». Si la radio ne s'arrête pas, c'est peut être dû à un mauvais fonctionnement du Bouton de Réglage du Temps de sommeil (4). Pour tout annuler, appuyer une fois sur le Bouton Snooze/Sleep (1).

ALIMENTATION DE SECOURS PAR PILES

Installer une pile de 9 V (non incluse) dans le logement placé au-dessous de l'appareil; utiliser de préférence une pile longue durée. En cas de coupure de courant, la pile gardera l'heure en mémoire, même si celle-ci ne s'affiche pas.

Note: L'efficacité de ce dispositif dépend entièrement de l'état de votre pile. Le circuit ne gardera pas la bonne heure si la pile est ancienne ou de mauvaise qualité.

NETTOYAGE

Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux humidifié d'eau ou d'un détergent neutre. Ne pas utiliser de dissolvant tel que l'alcool, le benzène ou le diluant, ils peuvent endommager l'appareil. Veiller à débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage.

Garder avec soin ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES

Bande de fréquence : FM 88 –108 MHz

Source d'énergie : 230 V en courant alternatif~ 50 Hz 6 W

Courant continu 9 V (pour l'alimentation de secours)

Puissance de sortie : 300 MW

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis